铜版纸157克，双面印刷，尺寸190x170mm，三折四页，风琴折再上下对折

ACEBEAM
Light Where You Want It

User Manual

T37

High Performance Tactical and Duty Flashlight

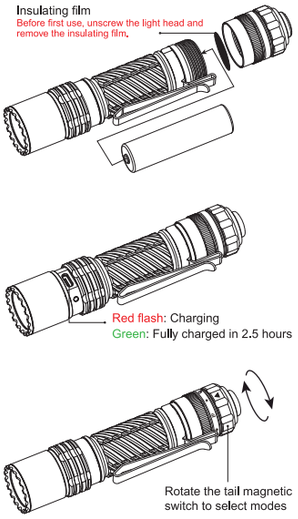

FEATURES

POWERFUL LED
- Powered by a single SFT-90X LED, it produces a highly concentrated beam of light for superior focus and intensity
- Reaches up to 4,000 lumens and a distance of 440 meters

DUAL SWITCH DESIGN
- The rotary magnetic switch allows for easy and precise access to five different modes, including instant Turbo and Strobe
- The two-stage tail switch offers both momentary and constant-on functionality

CONVENIENT CHARGING
- Recharge it with a hidden USB-C port in just 2.5 hours, with a runtime of up to 72 hours in Ultra Low mode
- The battery is replaceable; easily swap it out to ensure your flashlight remains powered
- Monitor your power levels with a battery indicator

ENHANCED SECURITY
- A strike bezel serves as a reliable tool for self-defense and can easily break glass in emergencies

DURABLE & SOLID
- Boasts a rugged IP68 waterproof and dust proof rating

CONVENIENT & COMPACT
Size: 145.2mm/5.71" x 30mm/1.18" x 26.3mm/1.03"
Weight: 202g/7.12oz(including battery)

ACCESSORIES

1 x 21700 Li-ion battery; 1 x Charging cable; 2 x O-rings; 1 x User manual; 1 x Lanyard; 1 x Holster; 1 x Warranty card; 1 x Warning card

TECHNICAL PARAMETER

FL1 STANDARD	1 x SFT-90X LED						
	Turbo	High	Med1	Med2	Low	Ultra Low	Strobe
	4000~700 lumens	1000~700 lumens	420 lumens	170 lumens	90 lumens	30 lumens	4000~700 lumens
	1min+ 3h30min	30min+ 3h	5h 24min	13h 24min	25h	72h	/
	440m	190m	143m	95m	69m	/	/
	48400 cd	9025 cd	5112 cd	2256 cd	1190 cd	/	/
	2m				1.5m		

Notice: The above-mentioned parameters (tested with 1 x ACEBEAM 21700 battery) have been measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/ PLATO FL1, and are approximate and may vary from flashlights, batteries, and environments, If you have any questions, please contact customer service.

(EN) English

OPERATIONS

Rotate the tail magnetic switch to select modes

Mode 1: Lockout
Half Press or Full Press to check the battery level.
The blue light flashes 5 times, with each flash representing 20% battery level.

Mode 2: Ultra-Low
Half Press to turn on momentarily; Full Press to lock in Ultra-Low.

Mode 3: Low - Med 1 - Med 2 - High (Memory Function)
Half Press to turn on momentarily; Full Press to lock in the current brightness.
After locking the brightness, Half Press to cycle through Low, Med 1, Med 2, and High (memory function).

Mode 4: Turbo
Half Press to turn on momentarily; Full Press to lock in Turbo.

Mode 5: Strobe
Half Press to turn on momentarily; Full Press to lock in Strobe.

BATTERY POWER INDICATOR

Above 30%: Blue light on
30% - 10%: Red light on
Below 10%: Red light flashes

(CN) 简体中文

操作步骤

旋转尾部磁控开关选择模式

模式1：锁机
轻按或重按可查看电量。
蓝灯闪烁5次，每闪烁一次代表20%电量。

模式2：极低亮
轻按瞬时点亮，重按锁定极低亮。

模式3：低-中1-中2-高档（可记忆）
轻按瞬时点亮，重按锁定当前亮度。
重按锁定亮度后，轻按可循环切换低、中1、中2、高四个档位（可记忆）。

模式4：极亮
轻按瞬时点亮，重按锁定极亮。

模式5：爆闪
轻按瞬时点亮，重按锁定爆闪。

电量提醒
大于30%亮蓝灯
30%-10%亮红灯
10%以下红灯闪烁。

(DE)Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Drehen Sie den Magnetschalter, um den Modus auszuwählen

Modus 1: Verriegeln
Drücken Sie leicht oder fest, um den Akkustand zu überprüfen.
Das blaue Licht blinkt 5 Mal, jeder Blitz entspricht einem Akkustand von 20 %.

Modus 2: Sehr geringe Helligkeit
Drücken Sie leicht, um sofort aufzuleuchten, und drücken Sie fest, um die sehr geringe Helligkeit zu sperren.

Modus 3: Niedrig-Mittel1-Mittel2-Hoch (einprägsam)
Drücken Sie leicht, um sofort aufzuleuchten, und drücken Sie fest, um die aktuelle Helligkeit zu sperren.
Nachdem Sie fest gedrückt haben, um die Helligkeit zu sperren, drücken Sie leicht, um durch die vier Gänge "niedrig", "mittel1", "mittel2" und "hoch" (einprägsam) zu wechseln.

Modus 4: Sehr hell
Drücken Sie leicht, um sofort aufzuleuchten, und drücken Sie fest, um die sehr helle Stufe zu sperren.

Modus 5: Blinken
Drücken Sie leicht, um sofort aufzuleuchten, und drücken Sie fest, um das Blinken zu sperren.

Batterieerinnerung
Blaues Licht leuchtet, wenn mehr als 30 %
Rotes Licht leuchtet, wenn 30 %-10 %
Rotes Licht blinkt, wenn weniger als 10 % vorhanden sind.

(RU)Русский

Инструкция по эксплуатации

Вращайте магнитный переключатель для выбора режима

Режим 1: Блокировка
Слегка или сильно нажмите, чтобы проверить уровень заряда батареи.
Синий свет мигает 5 раз, каждая вспышка соответствует уровню заряда батареи 20%.

Режим 2: Очень низкая яркость
Слегка нажмите, чтобы мгновенно загореться, нажмите сильно, чтобы зафиксировать очень низкую яркость.

Режим 3: Низкий-Средний 1-Средний 2-Высокий (запоминающийся)
Слегка нажмите, чтобы мгновенно загореться, нажмите сильно, чтобы зафиксировать текущую яркость.
После сильного нажатия, чтобы зафиксировать яркость, слегка нажмите, чтобы циклически переключаться между четырьмя передачами: низкая, средняя1, средняя2 и высокая (запоминающаяся).

Режим 4: Очень яркий
Слегка нажмите, чтобы мгновенно загореться, нажмите сильно, чтобы зафиксировать очень яркий уровень.

Режим 5: Мигание
Слегка нажмите, чтобы мгновенно загореться, сильно нажмите, чтобы заблокировать мигание.

Напоминание о заряде батареи Синий индикатор горит, когда более 30%
Красный свет горит, когда 30%-10%
Красный свет мигает, когда менее 10%.

(FR)Français

MODE D'EMPLOI

Tournez l'interrupteur magnétique pour sélectionner le mode

Mode 1 : Verrouillage
Appuyez légèrement ou fort pour vérifier le niveau de la batterie.
La lumière bleue clignote 5 fois, chaque flash représente 20 % du niveau de la batterie.

Mode 2 : Très faible luminosité
Appuyez légèrement pour s'allumer instantanément, appuyez fort pour verrouiller la très faible luminosité.

Mode 3 : Bas-Moyen1-Moyen2-Élevé (mémorable)
Appuyez légèrement pour allumer instantanément, appuyez fort pour verrouiller la luminosité actuelle.
Après avoir appuyé fort pour verrouiller la luminosité, appuyez légèrement pour faire défiler les quatre vitesses faible, moyenne1, moyenne2 et élevée (mémorable).

Mode 4 : Très lumineux
Appuyez légèrement pour allumer instantanément, appuyez fort pour verrouiller le niveau très lumineux.

Mode 5 : Clignotant
Appuyez légèrement pour allumer instantanément, appuyez fort pour verrouiller le clignotement.

RAPPEL DE LA BATTERIE
Le voyant bleu est allumé lorsque plus de 30 %
Le voyant rouge est allumé lorsque 30 % à 10 %
Le voyant rouge clignote lorsque moins de 10 %.

(FI)Finland

KÄYTTÖOHJEET

Valitse tila kiertämällä magneettikytkintä

Tila 1: Lukitus
Paina kevyesti tai voimakkaasti tarkistaaksesi akun varaustason.
Sininen valo vilkkuu 5 kertaa, jokainen välähdys edustaa 20 % akun varaustasoa.

Tila 2: Erittäin alhainen kirkkaus
Paina kevyesti syttyäksesi välittömästi, paina voimakkaasti lukitaksesi erittäin alhaisen kirkkauden.

Tila 3: Matala-Keskitaso1-Keskitaso2-Korkea (mieleenpainuva)
Paina kevyesti syttyäksesi välittömästi, paina voimakkaasti lukitaksesi nykyisen kirkkauden.
Kun olet painanut voimakkaasti lukitaksesi kirkkauden, paina kevyesti selataksesi neljää vaihdetta: matala, keskitaso1, keskitaso2 ja korkea (mieleenpainuva).

Tila 4: Erittäin kirkas
Paina kevyesti syttyäksesi välittömästi, paina voimakkaasti lukitaksesi erittäin kirkkaan tason.

Tila 5: Vilkkuu
Paina kevyesti syttyäksesi välittömästi, paina voimakkaasti lukitaksesi vilkkumisen.

AKUN MUISTUTUS
Sininen valo palaa, kun yli 30 %
Punainen valo palaa, kun 30–10 %
Punainen valo vilkkuu, kun alle 10 %.

(KR)한국어

작동 방법

마그네틱 스위치를 돌려 모드를 선택합니다.

모드 1: 잠금
가볍게 또는 세게 눌러 배터리 잔량을 확인하십시오.
파란색 표시등이 5번 깜박이며 각 깜박임은 배터리 잔량이 20%임을 나타냅니다.

모드 2: 매우 낮은 밝기
가볍게 누르면 즉시 켜지고 세게 누르면 매우 낮은 밝기를 잠급니다.

모드 3: 낮음-중간1-중간2-높음(기억에 남음)
가볍게 누르면 즉시 켜지고 세게 누르면 현재 밝기가 잠깁니다.
세게 눌러 밝기를 잠근 후 가볍게 눌러 낮음, 중간1, 중간2, 높음(기억에 남음)의 4단 기어를 순환합니다.

모드 4: 매우 밝음
가볍게 누르면 즉시 켜지고 세게 누르면 매우 밝은 레벨이 잠깁니다.

모드 5 : 깜박임
가볍게 누르면 즉시 켜지고 세게 누르면 깜박임이 잠깁니다.

배터리 알림
30% 이상일 때 파란색 표시등이 켜짐
30%-10% 빨간색 표시등이 켜지면 빨간색 표시등이
10% 미만일 때 깜박입니다.

(RO)Romanesc

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Rotiți comutatorul magnetic pentru a selecta modul

Modul 1: Blocare
Apăsați ușor sau tare pentru a verifica nivelul bateriei.
Lumina albastră clipește de 5 ori, fiecare bliț reprezintă 20% nivelul bateriei.

Mod 2: Luminozitate foarte scăzută
Apăsați ușor pentru a se aprinde instantaneu, apăsați tare pentru a bloca luminozitatea foarte scăzută.

Mod 3: Scăzut-Mediu1-Mediu2-Ridicat (memorabil)
Apăsați ușor pentru a se aprinde instantaneu, apăsați tare pentru a bloca luminozitatea curentă.
După ce apăsați puternic pentru a bloca luminozitatea, apăsați ușor pentru a parcurge cele patru trepte de mic, mediu1, mediu2 și ridicat (memorabil).

Modul 4: Foarte luminos
Apăsați ușor pentru a se aprinde instantaneu, apăsați tare pentru a bloca nivelul foarte luminos.

Modul 5: Intermitent
Apăsați ușor pentru a se aprinde instantaneu, apăsați tare pentru a bloca intermitentul.

INDICATOR DE BATERIE

Lumina albastră este aprinsă când este mai mare de 30%
Lumina roșie este aprinsă când lumina roșie de 30%-10%
Lumina roșie clipește când este mai mic de 10%.

(JP)日本語

操作手順

マグネットスイッチを回してモードを選択します。

モード1：ロック
軽く押すか強く押すと電池残量を確認できます。
青色のライトが5回点滅し、1回の点滅は電池残量が20%であることを示します。

モード2：非常に低い明るさ
軽く押すとすぐに点灯し、強く押すと非常に低い明るさで固定されます。

モード3：低 - 中1 - 中2 - 高（メモリー可能）
軽く押すとすぐに点灯し、強く押すと現在の明るさで固定されます。
強く押すと明るさを固定した後、軽く押すと低、中1、中2、高（メモリー可能）の4段階が切り替わります。

モード4：非常に高い明るさ
軽く押すとすぐに点灯し、強く押すと非常に高い明るさで固定されます。

モード5：点滅
軽く押すとすぐに点灯し、強く押すと点滅が固定されます。

バッテリー リマインダー
30%を超えると青色のライトが点灯し
30%～10%のときは赤色のライトが点灯し
10%未満のときは赤色のライトが点滅します。

(ES)Español

INSTRUCCIONES DE USO

Gire el interruptor magnético para seleccionar el modo.

Modo 1: Bloqueo
Presione suave o fuerte para comprobar el nivel de batería.
La luz azul parpadea 5 veces; cada parpadeo representa el 20 % del nivel de batería.

Modo 2: Brillo muy bajo
Presione suave para encender al instante; presione fuerte para bloquear el brillo muy bajo.

Modo 3: Bajo-Medio1-Medio2-Alto (recordatorio)
Presione suave para encender al instante; presione fuerte para bloquear el brillo actual.
Después de presionar fuerte para bloquear el brillo, presione suave para alternar entre los cuatro niveles: bajo, medio1, medio2 y alto (recordatorio).

Modo 4: Brillo muy alto
Presione suave para encender al instante; presione fuerte para bloquear el nivel de brillo muy alto.

Modo 5: Intermitente
Presione suave para encender al instante; presione fuerte para bloquear el parpadeo.

RECORDATORIO DE BATERÍA
La luz azul se enciende cuando es mayor al 30 %
La luz roja se enciende cuando está entre el 30 % y el 10 %
La luz roja parpadea cuando es menor al 10 %.

(IT)Italiano

ISTRUZIONI

Ruotare l'interruttore magnetico per selezionare la modalità

Modalità 1: Blocco
Premere leggermente o con forza per controllare il livello della batteria.
La luce blu lampeggia 5 volte, ogni lampeggio rappresenta il 20% del livello della batteria.

Modalità 2: luminosità molto bassa
Premere leggermente per accendersi all'istante, premere con forza per bloccare la luminosità molto bassa.

Modalità 3: Bassa-Media1-Media2-Alta (memorabile)
Premere leggermente per accendersi all'istante, premere forte per bloccare la luminosità corrente.
Dopo aver premuto con forza per bloccare la luminosità, premere leggermente per scorrere le quattro marce di bassa, media1, media2 e alta (memorabile).

Modalità 4: Molto luminoso
Premere leggermente per accendersi all'istante, premere con forza per bloccare il livello molto luminoso.

Modalità 5: lampeggiante
Premere leggermente per accendersi all'istante, premere con forza per bloccare il lampeggiamento.

PROMEMORIA BATTERIA
La luce blu è accesa quando è superiore al 30%
La luce rossa è accesa quando è il 30%-10%
La luce rossa lampeggia quando è inferiore al 10%.

(PL)Polska

ISTRUZIONI OPERATIVE

Obróć przełącznik magnetyczny, aby wybrać tryb

Tryb 1: Blokowanie
Naciśnij lekko lub mocno, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.
Niebieskie światło miga 5 razy, każde mignięcie oznacza 20% poziomu naładowania baterii.

Tryb 2: Bardzo niska jasność
Naciśnij lekko, aby natychmiast się zaświecić, naciśnij mocno, aby zablokować bardzo niską jasność.

Tryb 3: Niska-Średnia1-Średnia2-Wysoka (zapamiętywalna)
Naciśnij lekko, aby natychmiast się zaświecić, naciśnij mocno, aby zablokować bieżącą jasność.
Po mocnym naciśnięciu w celu zablokowania jasności naciśnij lekko, aby przełączyć się przez cztery biegi: niski, średni1, średni2 i wysoki (zapamiętywalny).

Tryb 4: Bardzo jasny
Naciśnij lekko, aby natychmiast się zaświecić, naciśnij mocno, aby zablokować bardzo jasny poziom.

Tryb 5: Miganie
Naciśnij lekko, aby natychmiast się zaświecić, naciśnij mocno, aby zablokować miganie.

PRZYPOMNIENIE O STANIE BATERII
Niebieskie światło włącza się, gdy poziom naładowania baterii przekracza 30%. Czerwone światło włącza się, gdy poziom naładowania baterii wynosi 30%–10%. Czerwone światło miga, gdy poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 10%.

DISCLAIMER CLAUSE

Acebeam is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

WeChat: ACEBEAM
FB: AcebeamWorld
Follow us for more information about Acebeam.

ACEBEAM TECHNOLOGY CO., LIMITED
+86 0755 23036551
www.acebeam.com
info@acebeam.com
3/F, No.2 Building, Yijiayang Industrial Park, Dalang, Longhua, Shenzhen 518100, Guangdong, China

Copyright © ACEBEAM, All rights reserved.
Powered by Acebeam Technology Co.,Ltd